Manual de usuario Smart Watch

Por favor lea el manual antes de usar el producto

1. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD.

1.1 La información en este documento puede ser cambiada sin notificación previa.

1.2 El reloj debe ser cargado durante un mínimo de 2 horas antes de su uso

1.3 Código de seguridad: El código original es 1122. Este código evita que su reloj pueda ser usado sin su permiso por otras personas.

1.4 Por favor, cambie en código original para asegurar que su información esté segura.

Este manual o cualquier parte del manual
no puede ser reproducido o usado de ninguna manera
sin permiso escrito de Point of view B.V. Este manual no es jurídicamente vinculante. Todos los derechos reservados.
© Point of View B.V. 2008 http://www.pointofview-online.com

2. DETALLES DEL PRODUCTO

1. Cámara
2. Correa del reloj PU
3. Botón de encendido
4. Micrófono
5. Evilla
6. Puerto USB
7. Altavoz

Puerto USB: El puerto USB es usado para cargar el reloj y para transferir datos.

Pantalla táctil: Todas las funciones (menú principal) serán mostradas en una pantalla táctil capacitiva.

2.1 Información rápida sobre el producto: Para pasar a la siguiente pantalla, deslice su dedo desde la parte derecha de la pantalla a la parte izquierda y de la parte izquierda de la pantalla a la derecha para volver a la pantalla anterior. Para entrar en el panel de notificaciones, deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla a la inferior y de la parte inferior de la pantalla a la superior para volver al menú principal. Si este movimiento se realiza demasiado corto o breve, puede ser registrado como un clic.

Este manual o cualquier parte del manual
no puede ser reproducido o usado de ninguna manera
sin permiso escrito de Point of view B.V. Este manual no es jurídicamente vinculante. Todos los derechos reservados.
© Point of View B.V. 2008 http://www.pointofview-online.com

2.2 Visualización del reloj:

Método de ajuste:

Método 1: Cuando presione el botón de encendido de su reloj, entrará en la pantalla de su smart watch. Presionando en el centro de la pantalla, puede elegir entre 3 diferentes formatos de reloj preestablecidos.

Método 2: Encienda su smart watch. Desbloquee su reloj, vaya a configuración del teléfono y busque el menú standby para modificar el modo de visualización del reloj.

2.3 Configuración del tema:

Este manual o cualquier parte del manual
no puede ser reproducido o usado de ninguna manera
sin permiso escrito de Point of view B.V. Este manual no es jurídicamente vinculante. Todos los derechos reservados.
© Point of View B.V. 2008 http://www.pointofview-online.com

2.4 Métodos de sincronización:

Escanee el código QR que también aparece como imagen en el smart watch .

Descargue la APP que corresponda con su teléfono android. Esta aplicación se usará únicamente para sincronizar su reloj con su teléfono y no tomará la información GPRS de su teléfono.

Si ya ha descargado el software, asegúrese de que es la versión más reciente para garantizar que todas las funciones puedan usarse con normalidad.

Instale la aplicación Android (solamente disponible para Android) manualmente o utilice el asistente sync.

El uso de la aplicación (una vez instalada) puede variar dependiendo del teléfono pero en general siga los siguintes pasos:
Ajustes del teléfono – Accesibilidad – Servicios de notificación Bluetooth (este servicio debe estar encendido en todo momento). En caso de que reciba una advertencia cuando encienda este servicio, elija aceptar. Este servicio es necesario para compartir datos entre su reloj y su teléfono. La aplicación se ejecutará en segundo plano.

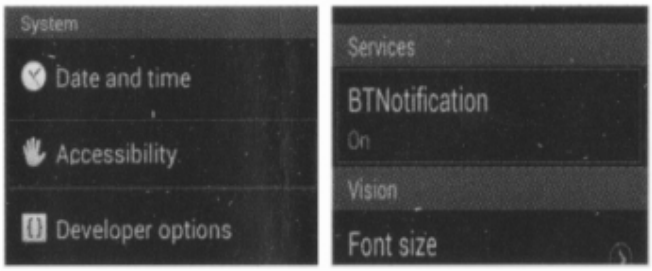

Haga clic en Notificaciones Bluetooth y elija el servicio de notificacines, seleccione su aplicación personal o de sistema. Aquí puede seleccionar las notificaciones a sincronizar. Por ejemplo: servicios del teléfono como SMS, llamadas entrantes, etc...

ADVERTENCIA:

Por favor, no desactive el servicio de notificciones Bluetooth! Cerrar el software en segundo plano (procesos activos) afectará a la sincronización entre su teléfono y su reloj.

Este manual o cualquier parte del manual
no puede ser reproducido o usado de ninguna manera
sin permiso escrito de Point of view B.V. Este manual no es jurídicamente vinculante. Todos los derechos reservados.
© Point of View B.V. 2008 http://www.pointofview-online.com

3. CONEXIÓN BLUETOOTH

3.1 Conexión Bluetooth del teléfono al reloj.

Ajustes del teléfono – Activar Bluetooth – Buscar nuevo dispositivo – Emparejar los dos dispositivos una vez encontrado. Es posible que ambos dispositivos tengan que aceptar la solicitud entrante.
Si recibe una notificación para compartir contactos, por favor acepte. Esto es necesario para asegurar el uso correcto de la aplicación.

3.2 Del reloj al teléfono.

Bluetooth Dialer – Buscar nuevo dispositivo – Pulse conectar una vez encontrado el dispositivo. El resto del proceso es igual que en 3.1.

4. FUNCIONES BÁSICAS

4.1 Mensages: Sincronizacion de mensages entre el teléfono y el reloj.

4.2 Bluetooth: Activa o desactiva el Bluetooth.

4.3 Historial de llamadas: Permite controlar los registros de llamadas una vez conectado al Bluetooth. Muestra todos los registros de llamadas incluyendo: llamadas perdidas, llamadas marcadas y llamadas recibidas. Puede controlar los datos, hora y número de teléfono de las llamadas perdidas.

4.4 BT dialer: Servicio Bluetooth para emparajar dispositivos.

4.5 Notificaciones remotas: Cuando reciba un SMS, o cualquier otro mensage de cualquier aplicación en el teléfono, el reloj le avisará.

4.6 Cámara remota: El reloj se puede utilizar como disparador de fotos. Para usar esta function, la aplicación de la cámara en el teléfono primero debe ser abierta.

4.7 Anti-lost: El reloj puede buscar al teléfono y viceversa.

Este manual o cualquier parte del manual
no puede ser reproducido o usado de ninguna manera
sin permiso escrito de Point of view B.V. Este manual no es jurídicamente vinculante. Todos los derechos reservados.
© Point of View B.V. 2008 http://www.pointofview-online.com

4.8 Ajustes: Establece los estilos de visualización del reloj, temas, etc… así como los ajuste de seguridad (Cambie el código original de seguridad 1122)

4.9 Podómetro: Cuenta el número de pasos, distancia, velocidad etc. Para regresar al menú principal y mantener el podómetro active, presione el botón de encendido. El podómetro continuará recogiendo datos en segundo plano.

4.10 Monitor de sueño: Muestra la calidad del sueño basándose en las horas de sueño.

4.11 Agenda: Usted puede establecer una hora, cita, etc… y ser avisado con antelación.

4.12 Respuesta rápida: Descargará actualizaciones de software.

4.13 Búsqueda Inteligente: Busca información sobre su reloj.

4.14 Alarma: Función de despertador o para recorder alguna cosa.

4.15 Calendario

4.16 Calculadora

4.17 Perfiles: Personaliza su reloj como a usted le guste.

4.18 Administrador de archivos: Aplicación preestablecida para manejar sus datos.

4.19 Reproductor de Audio: Reproduce música desde su almacenamiento local o la transmite desde su teléfono a su reloj a través de la conexión Bluetooth.

4.20 Theme setting: Configure su reloj con el tema que más le guste.

4.21 Cámara

4.22 Grabadora de vídeo

4.23 Visualizador de imágenes

Este manual o cualquier parte del manual
no puede ser reproducido o usado de ninguna manera
sin permiso escrito de Point of view B.V. Este manual no es jurídicamente vinculante. Todos los derechos reservados.
© Point of View B.V. 2008 http://www.pointofview-online.com

4.24 Reproductor de vídeo

4.25 Grabadora de sonido

4.26 QQ: Con su teléfono conectado y una tarjeta SIM en el reloj, esta aplicación le permite navegar por internet.

4.27 Browser: Con su teléfono conectado y una tarjeta SIM en el reloj, esta aplicación le permite navegar por internet.

4.28 Herramienta tarjeta SIM

5. AVISOS

5.1 Cargue completamente antes de su uso. El tiempo de carga es +/- 2 horas.
5.2 Utilice los accesorios suministrados en la cajas, accesorios de terceros pueden dañar su dispositivo.
5.3 El Bluetooth se desconectará cuando sobrepase el rango de distancia máxima.
5.4 Si su Bluetooth se desconecta sin motivo, por favor vaya a los ajustes de Bluetooth y pulse olvidar/eliminar conexión. Vuelva a emparejar los dispositivos siguiendo los pasos en explicar en 3.1 y 3.2.
5.5 Cuando transfiera música es posible que los títulos, artistas, etc. no aparezca o sean incorrectos. Esto es debido a que cada teléfono Android funciona de manera distinta.

Este manual o cualquier parte del manual
no puede ser reproducido o usado de ninguna manera
sin permiso escrito de Point of view B.V. Este manual no es jurídicamente vinculante. Todos los derechos reservados.
© Point of View B.V. 2008 http://www.pointofview-online.com

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

6.1 El reloj no se enciende: Pulse el botón de encendido por un mínimo de 3 segundos. Compruebe si la batería está vacía, en caso afirmativo, por favor cargue la batería por +/- 2 horas.

6.2 El reloj se apaga automáticamente: El reloj tiene poca batería. Por favor, cargue la batería por +/- 2 horas.

6.3 El tiempo de uso es demasiado corto: La batería no está llena, por favor asegúrese de que está completamente cargada. Si usa el reloj con una tarjeta SIM, la batería se descargará más rápido, especialmente si la señal es baja.

6.4 El reloj no carga: Compruebe si el cable USB está conectado correctamente. Tenga en cuenta que la a duración de la batería se reducirá con el paso del tiempo.

6.5 El reloj no reconoce el nombre en los mensages/llamadas entrantes: Cuando se hizo la conexión a Bluetooth, se negó compartir los contactos. Por favor , vaya a los ajustes de Bluetooth, seleccion olvidar/eliminar conexión y reconfigure siguiendo los pasos en 3.1 y 3.2.

6.6 La calidad de voz es baja: El reloj y el teléfono están demasiado alejados o la señal del teléfono es baja.

Este manual o cualquier parte del manual
no puede ser reproducido o usado de ninguna manera
sin permiso escrito de Point of view B.V. Este manual no es jurídicamente vinculante. Todos los derechos reservados.
© Point of View B.V. 2008 http://www.pointofview-online.com